

Installation und Bedienungsanleitung

1. Einführung

Der Heatmiser DT-Thermostat ist für herkömmliche oder für Kombi-Boilersysteme verwendbar. Dieser Thermostat hat keine Zeituhr und wird normalerweise mit einer separaten Zeituhr verwendet.


Dieser Thermostat verfügt über folgende Funktionen:

- Temperaturanzeige in °C oder °F
- Rücksetzmodus für Feiertage
- Tastenfeldsperre
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- 230 V 3A


3. Installation


UM JEDLICHE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN, TRENNEN SIE DIE STROMVERBINDUNG ZUM HEIZSYSTEM.


1. Nehmen Sie den alten Thermostat ab, um an die Kabel heranzukommen
2. Unterscheiden Sie die Kabel voneinander und markieren Sie sie
3. Isolieren Sie, falls nötig, die Kabelenden ab (max. 6 mm)
4. Schließen Sie die Kabel gemäß nachstehenden Abbildungen an den Heatmiser DT-Anschlüssen an
5. Schrauben Sie die hintere Platte des DT an den Kasten
6. Stecken Sie die Vorderseite des DT-Thermostats auf die hintere Platte

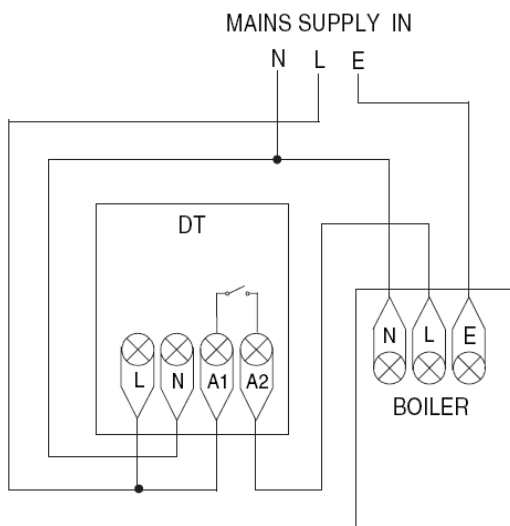

3. Verwendete Symbole

Heizung EIN 

Heizung AUS (Hält den Frostmodus aufrecht) 

Tastenfeld gesperrt 

4. Konfigurationsmenü

Die Konfigurationsparameter erscheinen in untenstehender Reihenfolge:

Nummer	Beschreibung	Einstellung
01	Temperaturformat	00 = °C 01 = °F (00 Werkseinstellung)
02	Umschaltdifferential (Differential zwischen Ein- und Ausschalten)	01-03°C (00 Werkseinstellung)
03	Frostmodus (Hält den Frostschutz aufrecht, wenn Netzschalter eingeschaltet ist)	00=Aktiviert 01=Deaktiviert (00 = Werkseinstellung)
04	Frostschutz	07-12°C (12°C Werkseinstellung)
05	Ausgabeverzögerung (Verzögerung zwischen Ein- und Ausschalten)	00-15 Minuten (00 = Werkseinstellung)
06	Kommunikations-ID	1. Bei diesem Modell nicht verwendet 2. Verwendet, wenn Teil eines Netzwerk-Systems
07	Hoch/Runter Temp Grenz.	00-10°C (00 Werkseinstellung)

1. Um ins Konfigurationsmenü zu gelangen, schalten Sie das Thermostat durch gedrückt halten des Netzschalters aus. Halten Sie dann die Uhr-Taste gedrückt, bis das Display aufleuchtet.
2. Die kleine Zahl ist die Funktions-Nummer, die große Zahl ist der Einstellungswert.
3. Verwenden Sie die Uhr-Taste zum Durchblättern der Funktionen
4. Verwenden Sie die Hoch-/Runter-Tasten zur Änderung der Einstellung
5. Drücken Sie A zur Bestätigung und Speicherung.

5. Einsehen und Einstellen der Temperatur



Die aktuelle Temperatur wird gewöhnlich angezeigt. Um den Einstellpunkt einzusehen, drücken Sie einmal auf die Hoch- oder die Runtertaste. Dieser Einstellpunkt wird 5 Sekunden lang eingeblendet.

Zur Änderung des Einstellpunkts drücken Sie weiter die Hoch-/Runtertasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

6. Sperren des Thermostats

- Zur Sperrung des Thermostats halten Sie die A- und die Runtertaste 10 Sekunden lang gedrückt. Das Sperrsymbol erscheint.
- Zur Entsperrung wiederholen Sie o.a. Schritte.

7. Ausschalten der Heizung



Zum Ausschalten der Heizung drücken Sie die -Taste einmal. Der Thermostat hält dann die eingestellte Frosttemperatur aufrecht (siehe Abschnitt 4) Um dies rückgängig zu machen, drücken Sie  noch einmal.

8. Sperren des Thermostats

- Zum Sperren des Thermostats halten Sie die A- und die Runter-Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Das Sperrsymbol erscheint.
- Zum Entsperren wiederholen Sie die oben angeführten Schritte.

9. Werkseinstellungen zurücksetzen

Der PRT/HW-N hat eine Funktion zum Zurücksetzen von Werkseinstellungen. Dies wird alle Einstellungen auf ihre Standardwerkseinstellungen zurücksetzen. Zum Zurücksetzen der Werkseinstellungen führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie den PRT/HW-N durch Gedrückthalten der -Taste aus.
- Halten Sie  und die Hoch-Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Sie werden alle Symbole für 2 Sekunden erscheinen und dann verschwinden sehen.
- Der PRT/HW-N wurde dann auf die Standardwerkseinstellungen zurückgesetzt.